

Bruksanvisning

Android 7 surfplatta

Innehållsförteckning

Grunder

- 4 Läs detta först
- 5 Situationer då enheten överhettas samt lösningar
- 9 Batteri
- 10 Slå på och av enheten
- 11 Styra pekskärmen
- 14 Hemskärm
- 20 Låsskärm
- 21 Aviseringspanel
- 22 Ange text
- 23 Skärmbild
- 24 Öppna appar
- 24 Flera fönster
- 29 Enhets- och datahantering

Appar

- 30 Installera eller avinstallera appar
- 32 Kontakter
- 35 Internet
- 36 Galleri
- 38 Klocka
- 39 Kalkylator

Inställningar

- 40 Inledning
- 40 Anslutning
- 45 Ljud
- 46 Aviseringar
- 46 Skärm
- 48 Enhetsunderhåll
- 49 Konton
- 51 Tillgänglighet
- 52 Allmän hantering
- 52 Systemuppdatering

Bilaga

- 53 Felsökning

Grunder

Läs detta först

Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.

- Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
- Delar av innehållet kan skilja sig från din enhet beroende på region, tjänsteleverantör, modellspecifikationer och enhetens programvara.
- Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar enhetens övergripande prestanda. Appar som är kopplade till innehållet kanske inte fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
- ETC ansvarar inte för prestandaproblem som orsakas av appar som tillhandahålls av andra leverantörer än ETC.
- ETC är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att användaren ändrar registerinställningar eller operativsystemets programvara. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det göra att enheten inte fungerar som den ska eller att apparna inte fungerar som de ska.
- Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten är licensierade för begränsad användning. Att extrahera och använda detta material för kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen. Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
- Standardappar som medföljer enheten uppdateras och kan utan förvarning sluta stödjas. Om du har frågor om en app som medföljer enheten, ska du kontakta ett servicecenter. Vad gäller användarinstallerade appar ska du kontakta tjänsteleverantören.
- Ändringar i enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data skadas eller förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal och gör garantin ogiltig.
- Var försiktig så att du inte glömmer dina låskoder för skärmlåset, konton och andra säkerhetsfunktioner. Om du har glömt låskoden kan du inte använda enheten om du inte återställer den. ETC tar inte ansvar för eventuell dataförlust eller olägenhet som orsakas av glömd upplåsningskod.

Instruktionsikoner



Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.



Var försiktig! Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.



Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.

Situationer då enheten överhettas samt lösningar

När enheten blir varm under tiden som batteriet laddas

Under laddning kan enheten och laddaren bli varma. Detta påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda och är ett normalt drifttillstånd för enheten. Om batteriet blir för varmt kan laddaren sluta ladda.

Gör så här när enheten blir varm:

- Koppla bort laddaren från enheten och stäng eventuella appar som körs. Vänta tills enheten svalnar och börja sedan ladda enheten igen.
- Om enhetens nedre del blir överhettad kan det bero på att den anslutna USB-kabeln är skadad. Byt ut den skadade USB-kabeln mot en ny USB-kabel som är godkänd.

När enheten blir varm under användning

När du använder funktioner eller appar som kräver mer ström eller använder dem under en längre period kan enheten tillfälligt bli varm på grund av ökad batteriförbrukning. Stäng eventuella appar som körs och använd inte enheten på en stund.

Följande är exempel på situationer där enheten kan bli överhettad: Beroende på vilka funktioner och appar du använder kanske de här exemplen inte gäller för din modell:

- Under initial konfiguration efter inköp eller vid återställning av data.
- När du hämtar stora filer.
- När du använder appar som kräver mer ström eller då appar används under en längre period.
 - När du spelar spel med hög kvalitet under en längre period.
 - När du spelar in videor under en längre period.
 - När du strömmar videor samtidigt som du använder maximal ljusstyrka.
 - Vid anslutning till en TV
- När du gör flera saker samtidigt (eller när flera appar körs i bakgrunden).
 - När du använder Flera fönster.
 - När du uppdaterar eller installerar appar samtidigt som du spelar in videor.
 - När du hämtar stora filer under ett videosamtal.
 - När du spelar in videor samtidigt som du använder en navigeringsapp.
- När du använder stora mängder data för synkronisering med molnet, din e-post eller andra konton.
- När du använder en navigeringsapp i en bil samtidigt som enheten ligger i direkt solljus.
- När du använder mobil hotspot och internetdelning.
- När du använder enheten i områden utan eller med dålig täckning.
- När du laddar batteriet med en skadad USB-kabel.
- När enhetens flerfunktionsuttag är skadat eller har utsatts för främmande material, t.ex. vätska, damm, metallpulver och bly från pennor.
- När du använder roaming.

Gör så här när enheten blir varm:

- Håll enheten uppdaterad med den senaste programvaran.
- Konflikter mellan appar som körs kan leda till att enheten blir varm. Starta om enheten.
- Inaktivera Wi-Fi-, GPS- och Bluetooth-funktionerna när du inte använder dem.
- Stäng appar som ökar batteriförbrukningen eller som körs i bakgrunden när de inte används.
- Ta bort onödiga filer eller appar som inte används.
- Minska skärmens ljusstyrka.
- Om enheten blir överhettad eller känns varm under en längre period ska du inte använda den på ett tag. Om enheten fortsätter att överhettas ska du kontakta ETC kundtjänst.

Enhetsbegränsningar när enheten överhettas

När enheten överhettas kan funktioner och prestanda begränsas, eller så kan enheten stängas av för att svalna. Den här funktionen är endast tillgänglig på modeller som stöds.

- Om enheten blir varmare än normalt visas ett meddelande om att enheten är överhettad. För att sänka enhetens temperatur begränsas skärmens ljusstyrka och prestandas hastighet och batteriladdningen avbryts. Appar som körs stängs och du kan bara ringa nödsamtal tills enheten har svalnat.
- Om enheten blir överhettad eller känns varm under en längre period visas ett avstängningsmeddelande. Stäng av enheten och vänta tills den svalnat.

Försiktighetsåtgärder för driftmiljö

Enhetsen kan bli varm på grund av omgivningen i följande förhållanden. Var försiktig så att du inte förkortar batteriets livslängd, skadar enheten eller orsakar en brand.

- Förvara inte enheten i mycket varma eller kalla temperaturer.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus under en längre tidsperiod.

- Använd eller förvara inte enheten på mycket varma platser, såsom i en bil på sommaren, under en längre period.
- Placera inte enheten i områden som kan bli överhettade, såsom på en värmedyna.
- Förvara inte enheten nära eller på element, mikrovågsugnar, varm matlagingsutrustning eller behållare med högt tryck.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Visa återstående laddningstid

Under laddningen går du till hemskärmen och trycker lätt på **Appar** → **Inställningar** → **Batteri**.



Den faktiska laddningstiden kan variera beroende på statusen på din enhet samt laddningsförhållandena. Den återstående laddningstiden visas eventuellt inte när du laddar enheten i mycket kalla eller varma miljöer.

Minska batteriförbrukningen

Din enhet erbjuder olika alternativ som bidrar till att bevara batteriladdningen.

- Optimera enheten med hjälp av enhetens underhållsfunktion.
- När du inte använder enheten ska du stänga av skärmen genom att trycka på strömknappen.
- Aktivera energisparläge.
- Stäng onödiga appar.
- Inaktivera Bluetooth-funktionen när den inte används.
- Inaktivera Wi-Fi-funktionen när den inte används.
- Inaktivera autosynkronisering av appar som måste synkroniseras, t.ex. e-postmeddelanden.
- Minska tiden för bakgrundsljus.
- Minska skärmens ljusstyrka.

Tips och försiktighetsåtgärder vid laddning av batteriet

- När batterinivån är låg visas batteriikonen som tom.
- Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts. Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
- Om du använder flera appar samtidigt, nätverksappar eller appar som kräver en anslutning till en annan enhet, töms batteriet snabbt. För att undvika strömförlust under en dataöverföring ska du alltid använda dessa appar när batteriet har laddats helt.
- Om du använder en annan strömkälla än laddaren, t.ex. en dator, kan det leda till långsammare laddningshastighet på grund av lägre ström.
- Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet blir fulladdat.
- Om strömtillförseln till enheten är instabil under laddning är det inte säkert att pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.

Slå på och av enheten

Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten.

När du slår på enheten för första gången eller efter att du har återställt data ska du följa instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.


Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på **Stäng av**.



Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på sjukhus.

Starta om enheten

Om enheten slutar svara håller du strömknappen och volym ned-knappen intryckta samtidigt i mer än 7 sekunder för att starta om enheten.

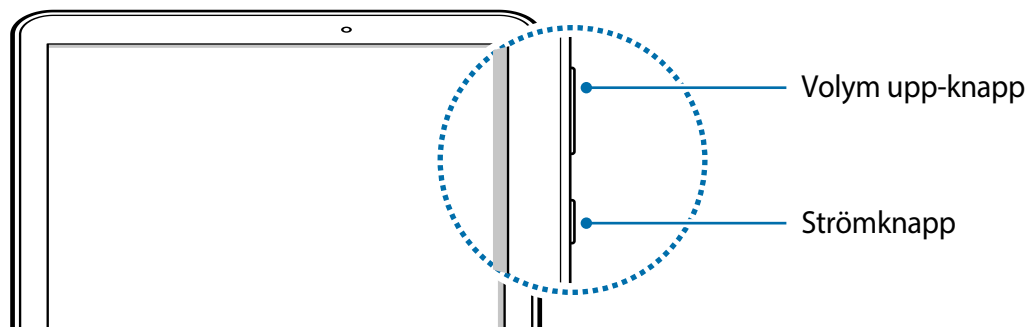

Styra pekskärmen




- Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
- För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.



- Enheten identifierar eventuellt inte tryckinmatningar nära skärmens kanter eftersom de är utanför området för tryckinmatning.
- Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till efterbilder eller tillfälliga inbränningar (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.
- Vi rekommenderar att du använder fingrarna när du använder pekskärmen.


Trycka lätt

Tryck lätt med fingret för att öppna en app, välja ett menyalternativ, trycka på en skärmknapp eller ange ett tecken med tangentbordet på skärmen.

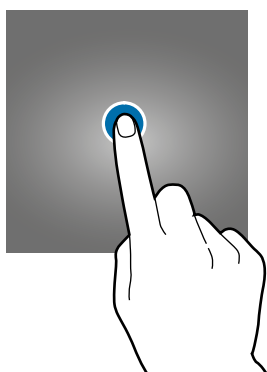


Trycka lätt och hålla nedtryckt

Tryck lätt på ett objekt eller på skärmen och håll nedtryckt i mer än 2 sekunder för att öppna tillgängliga alternativ.

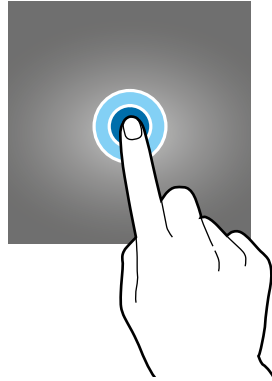


Dra

Om du vill flytta ett objekt trycker du lätt på det, håller det nedtryckt och drar det till önskad plats.

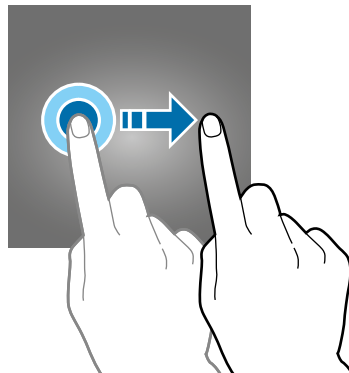


Dubbeltrycka

Dubbeltryck på en webbsida eller bild för att zooma in. Dubbeltryck igen för att gå tillbaka.

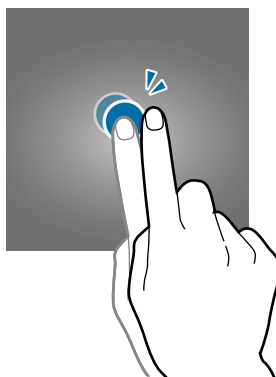



Svepa

Svep åt höger eller vänster på hemskärmen eller appskärmen för att visa andra paneler. Svep uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista med objekt, t.ex. kontakter.

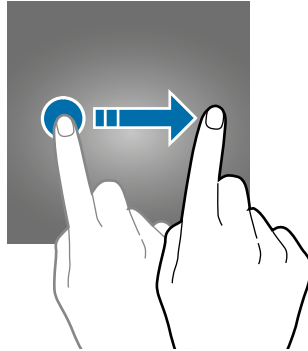

Föra ifrån och nypa ihop

För två fingrar ifrån varandra på en webbsida, karta eller bild för att zooma in en del. För dem närmare varandra för att zooma ut.

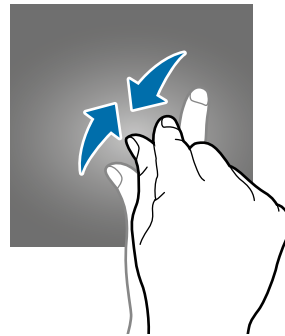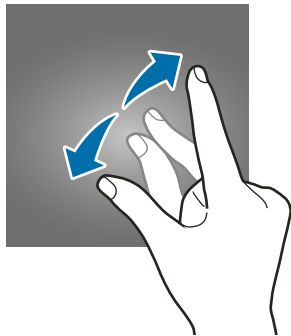


Hemskärm

Hemskärm

Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till enhetens alla funktioner. På den visas widgetar, genvägar till appar med mera.


Visa andra paneler genom att dra åt vänster eller höger eller trycka lätt på en av skärmindikatorerna längst ner på skärmen.

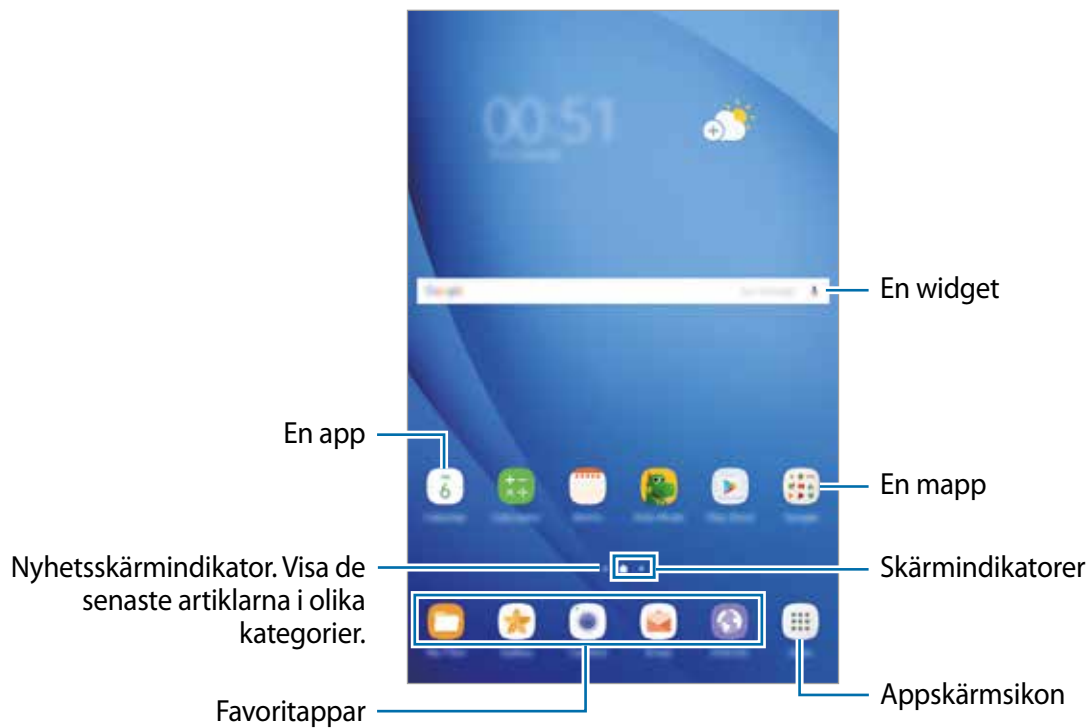

Hemskärmsalternativ

Öppna tillgängliga alternativ genom att trycka på ett tomt område på hemskärmen och hålla det nedtryckt eller nypa ihop fingrarna på skärmen. Du kan anpassa hemskärmen genom att lägga till, radera eller ordna om panelerna på hemskärmen. Du kan också ställa in bakgrunden för hemskärmen, lägga till widgetar på hemskärmen med mera.

- **Bakgrunder:** Ändra bakgrundsinställningarna för hemskärmen och låsskärmen.
- **Widgetar:** Lägg till widgetar på hemskärmen. Widgetar är små appar som startar specifika appfunktioner för att ge dig information och bekväm åtkomst på din hemskärm.

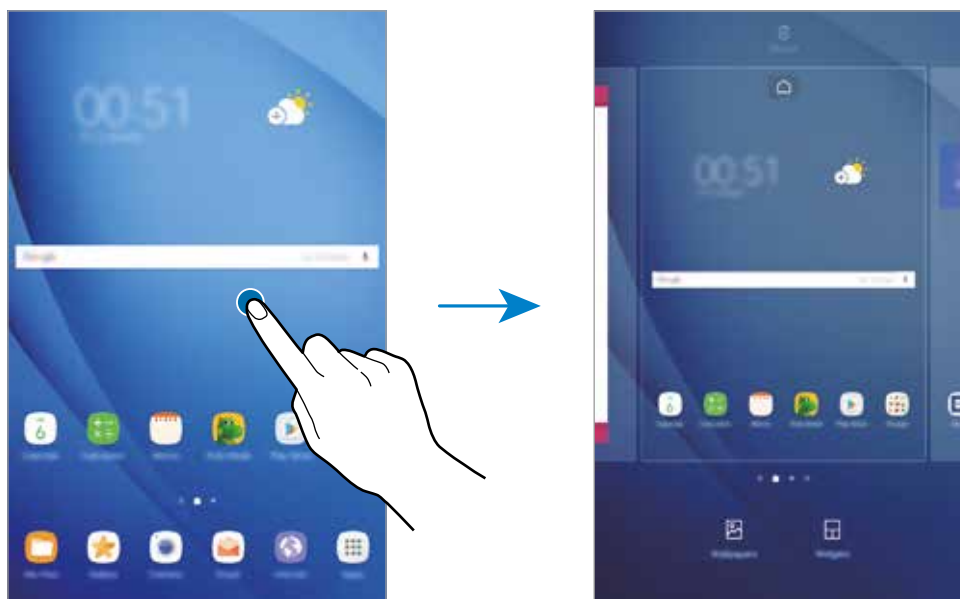

Lägga till objekt

Håll en app eller en mapp från appskärmen lätt nedtryckt och dra sedan appnamnet eller mappen till hemskärmen.

Lägg till widgetar genom att hålla ett tomt område på hemskärmen lätt nedtryckt, trycka lätt på **Widgetar**, hålla en widget lätt nedtryckt och sedan dra den till hemskärmen.

Flytta objekt

Håll ett objekt på hemskärmen lätt nedtryckt och dra det till en ny plats.

Du kan också flytta ofta använda appar till genvägsområdet längst ner på hemskärmen.

Om du vill flytta objektet till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Om du vill ta bort en app på ett enklare sätt trycker du lätt på ett objekt och håller nedtryckt och drar det sedan till **Flytta appar** längst upp på skärmen. Objektet flyttas då till panelen längst upp på skärmen. Dra åt höger eller vänster för att flytta till en annan panel och dra objektet till en ny plats.


Ta bort objekt

Håll ett objekt nedtryckt och dra det sedan till **Ta bort genväg** eller **Ta bort** längst upp på skärmen.

Skapa mappar

Skapa mappar och samla liknande appar där för att snabbt få åtkomst till och öppna dem.

- 1 Tryck lätt på en app på hemskärmen och håll nedtryckt och dra den sedan över en annan app.
- 2 Släpp appen när en mappram visas runt apparna.
En ny mapp som innehåller de valda apparna skapas.

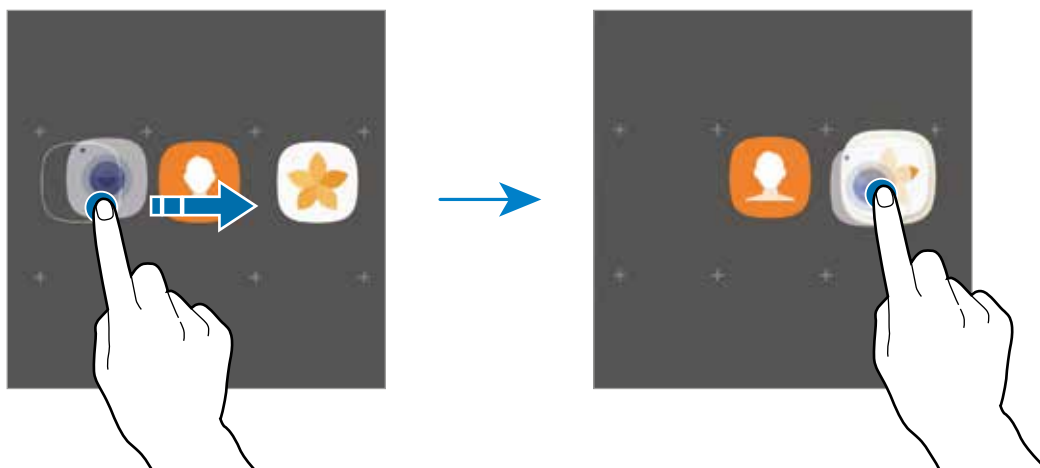

- 3 Tryck lätt på **Ange mappnamn** och ange ett mappnamn.

Ändra mappfärg genom att trycka lätt på 🎨.

Lägg till fler appar i mappen genom att trycka lätt på **LÄGG TILL**, markera apparna och sedan trycka lätt på **LÄGG TILL**. Du kan även lägga till en app genom att dra den till mappen på hemskärmen.

Flytta appar från en mapp till hemskärmen genom att trycka lätt på mappen och sedan dra en app till hemskärmen.

Ta bort appar i en mapp genom att trycka lätt på mappen och sedan dra den app du vill ta bort till **Ta bort genväg** längst upp på skärmen.

Hantera paneler

Lägg till, flytta eller ta bort en panel genom att trycka lätt och hålla nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen.

Flytta en panel genom att hålla en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt och sedan dra den till en ny plats.

Ta bort en panel genom att hålla en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt och sedan dra den till **Ta bort** högst upp på skärmen.

Ange en panel som främsta hemskärm genom att lägga den först.

Använda snabbalternativ

På hemskärmen håller du nedtryckt på en appikon eller mapp för att snabbt få åtkomst till alternativ.

Appskärm


På appskärmen visas ikoner för alla appar, inklusive alla nya appar som har installerats.

På hemskärmen trycker du lätt på **Appar** för att öppna appskärmen. Visa andra paneler genom att dra åt höger eller vänster eller välja en skärmindikator längst ner på skärmen.

Flytta objekt



Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.

På appskärmen trycker du lätt på  → **Redigera**. Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en ny plats.

Om du vill flytta objektet till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.

Skapa mappar

Skapa mappar och samla liknande appar där för att snabbt få åtkomst till och öppna de appar du vill ha.





Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.


1 På appskärmen trycker du lätt på  → **Redigera**.

2 Håll en app lätt nedtryckt och dra den över en annan app.

- 3 Släpp appen när en mappram visas runt apparna.
En ny mapp som innehåller de valda apparna skapas.

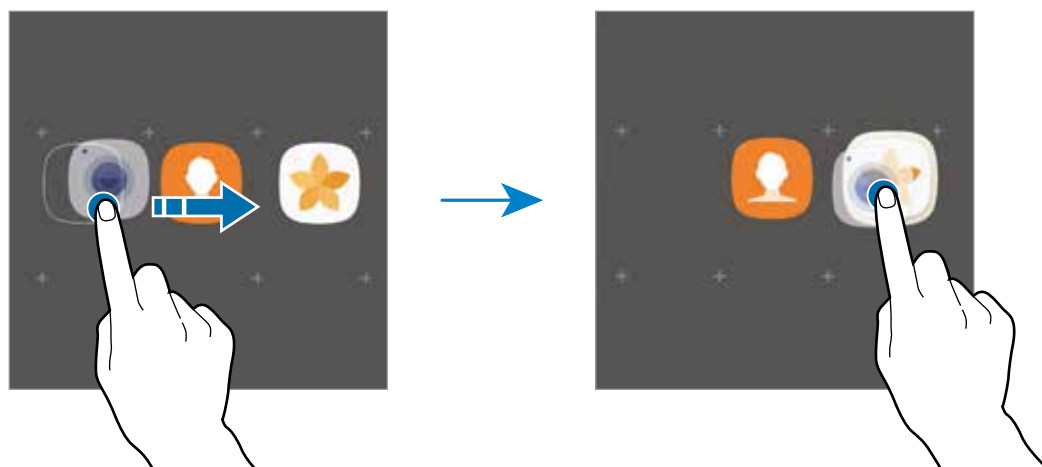


- 4 Tryck lätt på **Ange mappnamn** och ange ett mappnamn.
Ändra mappfärg genom att trycka lätt på .
- Lägg till fler appar i mappen genom att trycka lätt på **LÄGG TILL**, markera apparna och sedan trycka lätt på **LÄGG TILL**. Du kan även lägga till en app genom att dra den till mappen på appskärmen.

Ta bort en mapp genom att trycka på  på mappen. Endast den mappen tas bort. Mappens appar placeras då på appskärmen.

Söka efter objekt

Du kan söka efter appar på appskärmen eller i **Play Butik**.


På appskärmen anger du tecken i  sökfältet. Enheten söker då efter och visar de objekt som innehåller de tecken du angav.

Indikatorikoner

Indikatorikoner visas på statusfältet längst upp på skärmen. Ikonerna som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande.



Statusfältet kanske inte visas längst upp på skärmen i vissa appar. Visa statusfältet genom att dra nedåt från skärmens övre del.


Ikon	Betydelse
	Wi-Fi anslutet
	Bluetooth-funktion aktiverad
	GPS aktiverat
	Larm aktiverat
	Tyst läge aktiverat
	Vibrationsläge aktiverat
	Flygläge aktiverat
	Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
	Batteriet laddas
	Batteriets laddningsnivå

Låsskärm

Om du trycker på strömknappen stängs skärmen av och försätts i låst läge. Skärmen stängs också av och försätts i låst läge automatiskt om enheten inte används under en angiven tid.

Skärmen är låst med **Dra**, som är standardskärmlåsmetoden.

Tryck på strömknappen eller hemknappen och dra uppåt för att låsa upp skärmen.

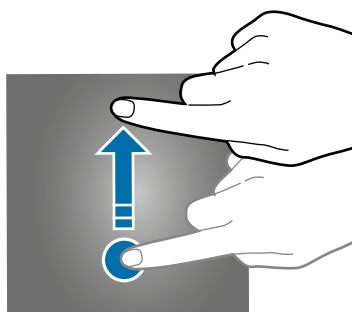

Om du vill ändra skärmlåsmetod går du till appskärmen och trycker lätt på **Inställningar** → **Säkerhet** → **Skärmlåstyp** och väljer sedan en metod.

När du anger ett mönster, en pinkod eller ett lösenord för skärmlåsmetoden kan du skydda din personliga information genom att förhindra att andra får åtkomst till din enhet. När du har angett skärmlåsmetod kommer enheten att kräva en upplåsningskod när du vill låsa upp den.


- **Dra:** Dra i valfri riktning på skärmen för att låsa upp den.
- **Mönster:** Rita ett mönster med fyra eller fler punkter för att låsa upp skärmen.
- **Pinkod:** Ange en pinkod som innehåller minst fyra siffror för att låsa upp skärmen.
- **Lösenord:** Ange ett lösenord som innehåller minst fyra tecken, siffror eller symboler för att låsa upp skärmen.
- **Ingen:** Ange inte någon skärmlåsmetod.

Aviseringspanel

Använda aviseringspanelen

När du tar emot nya aviseringar visas en indikatorikon i statusfältet. Se mer information om ikonerna genom att öppna aviseringspanelen och se detaljerna.

Öppna aviseringspanelen genom att dra statusfältet nedåt. Stäng aviseringspanelen genom att svepa uppåt på skärmen.

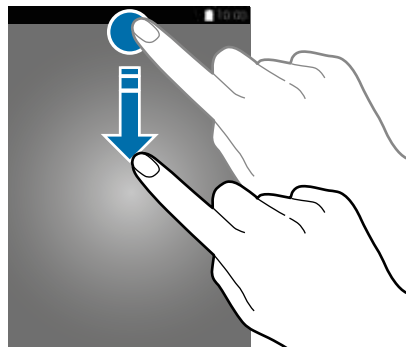

Du kan öppna aviseringspanelen när skärmen är låst.

Du kan använda följande funktioner på aviseringspanelen.

Snabbinställningsknappar

Tryck lätt på en avisering och utför olika åtgärder.

Blockera aviseringar från appar.

Växla mellan användarkonton eller lägg till nya användarkonton.

Starta **Inställningar**.

Ta bort alla aviseringar.


Ange text

Tangentbordslayout


Ett tangentbord visas automatiskt när du anger text för att skicka e-post, skapa memon och annat.



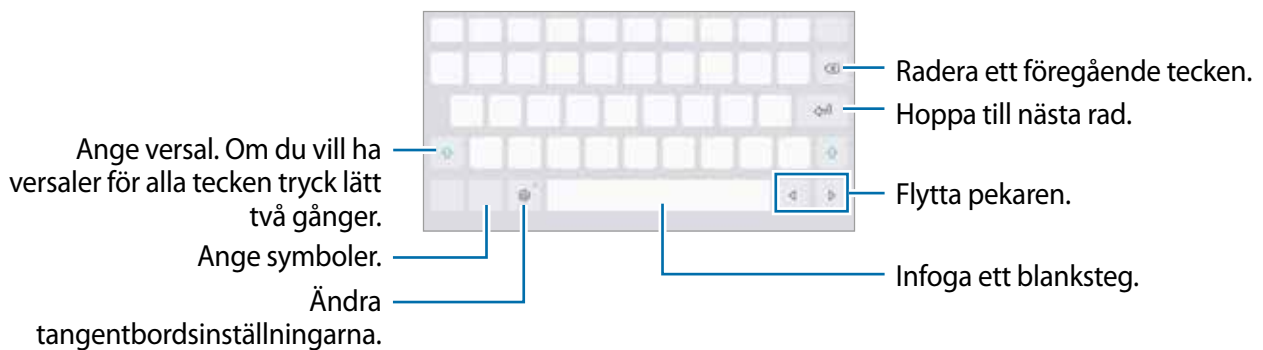

Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de språk som stöds.



Ändra inmatningsspråket

Tryck lätt på  → **Språk och typer** → **HANTERA INMATNINGSSPRÅK** och välj sedan de språk du ska använda. När du väljer två eller fler språk kan du växla mellan inmatningsspråken genom att dra blankstegstangenten åt vänster eller höger.

Kopiera och klistra in

- 1 Håll ner texten.
- 2 Dra  eller  för att markera den önskade texten, eller tryck lätt på **Välj alla** för att markera all text.
- 3 Tryck lätt på **Kopiera** eller **Klipp ut**.
Den markerade texten kopieras till urklipp.
- 4 Tryck och håll nedtryckt där texten ska infogas och tryck sedan lätt på **Klistra in**.
Klistra in text du tidigare kopierat genom att trycka lätt på **Urklipp** och välja texten.

Skärmbild

Ta en skärmbild medan du använder enheten.

Lagra skärmbilder


Håll volymknappen och strömknappen nedtryckta samtidigt. Du kan visa tagna bilder i **Galleri**.




Det går inte att ta en skärmbild när vissa appar och funktioner används.

Öppna appar

På hemskärmen eller appskärmen väljer du en appikon för att öppna appen.

Öppna en app i listan över senast använda appar genom att trycka lätt på  och välja ett fönster med en nyligen använd app.

Stänga en app

Tryck lätt på  och dra ett fönster med en nyligen använd app åt höger eller vänster för att stänga den. Stäng alla appar som körs genom att trycka lätt på **STÄNG ALLA**.

Flera fönster

Inledning

Med Flera fönster kan du köra två appar samtidigt i delad skärm-vyn. Du kan även köra flera appar samtidigt i popup-vyn.



Vissa appar stöder eventuellt inte den här funktionen.






Delad skärm-vy



Popup-vy

Delad skärm-vy


- 1 Tryck lätt på  för att öppna listan över senast använda appar.
- 2 Dra uppåt eller nedåt och tryck lätt på  i ett fönster med en nyligen använd app. Den valda appen startas i det övre fönstret.

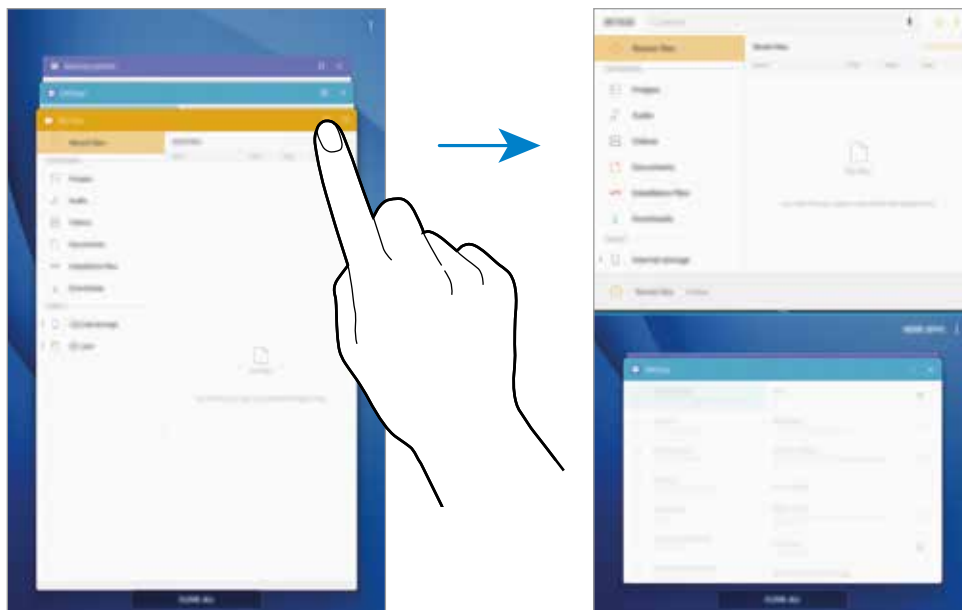

- 3 I det nedre fönstret drar du uppåt eller nedåt för att välja en annan app du vill starta. Om du vill starta appar som inte finns i listan över nyligen använda appar trycker du lätt på **FLER PROG.** och väljer en app.


Använda ytterligare alternativ

Tryck lätt på fältet mellan appfönstren för att öppna ytterligare alternativ.

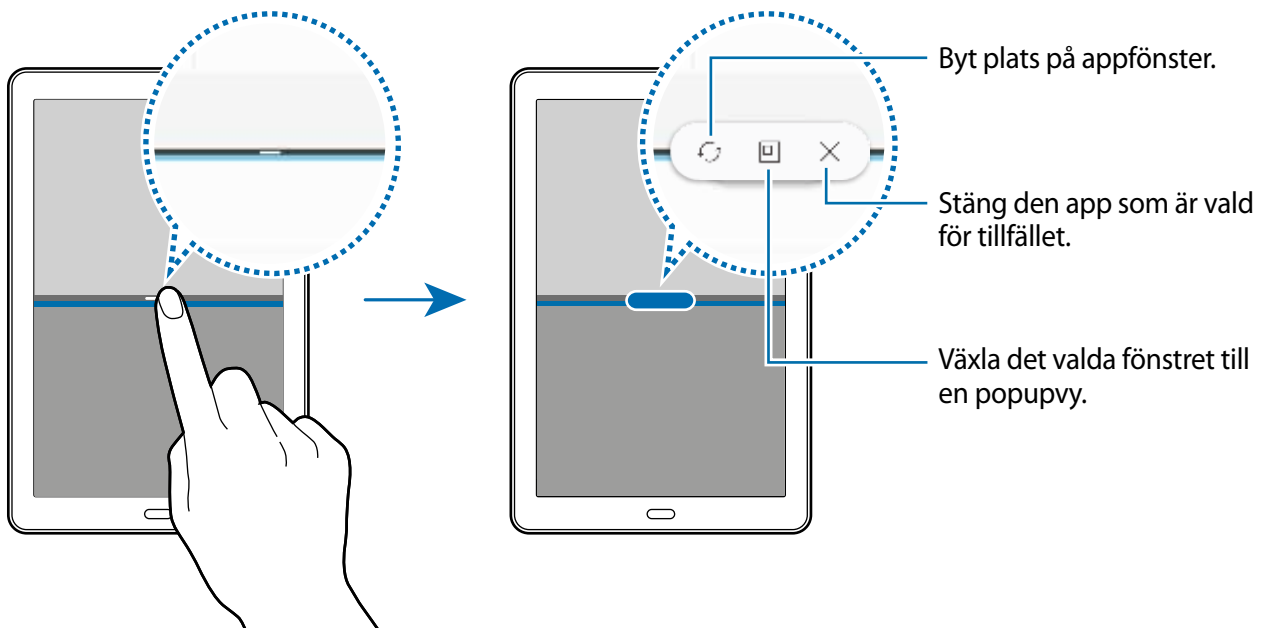


Justera fönsterstorlek

Dra fältet mellan appfönstren uppåt eller nedåt för att justera storleken på fönstren.

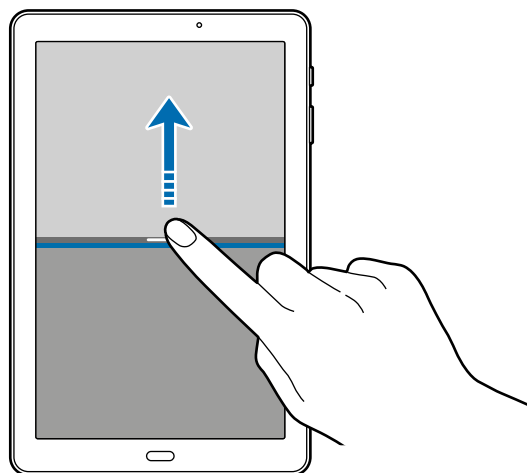


Dela text eller bilder mellan fönstren.


Dra och släpp text eller kopierade bilder från ett fönster till ett annat. Håll ett objekt lätt nedtryckt i det valda fönstret och dra det till en plats i ett annat fönster.

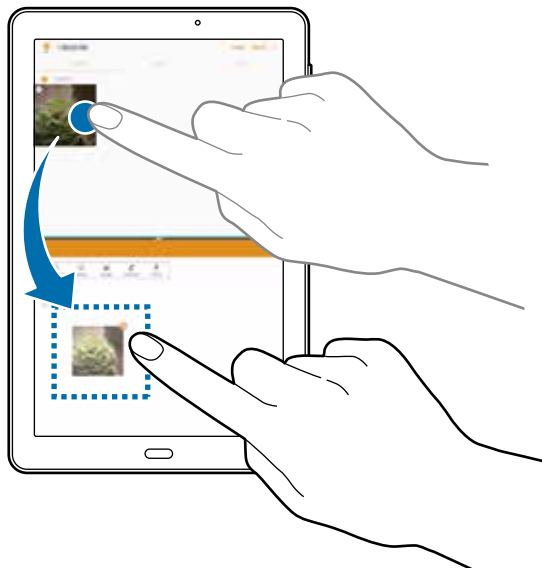

Vissa appar stöder eventuellt inte den här funktionen.

Minimera delad skärm-vyn


Tryck på hemknappen för att minimera den delade skärmvyn. Ikonen  visas i statusfältet. Appen i det nedre fönstret stängs och appen i det övre fönstret förblir aktiv i den minimerade delad skärm-vyn.

Stäng den minimerade delade skärmvyn genom att öppna aviseringspanelen och trycka på ikonen  på aviseringen för flera fönster.


Maximera ett fönster

Tryck på ett appfönster och dra fältet mellan appfönstren till skärmens övre eller nedre kant.

Popup-vy

- 1 Tryck lätt på  för att öppna listan över senast använda appar.
- 2 Dra uppåt eller nedåt, tryck på och håll in ett appfönster och dra det sedan till **Släpp här för popup-vyn**.

Appskärmen visas i popup-vyn.

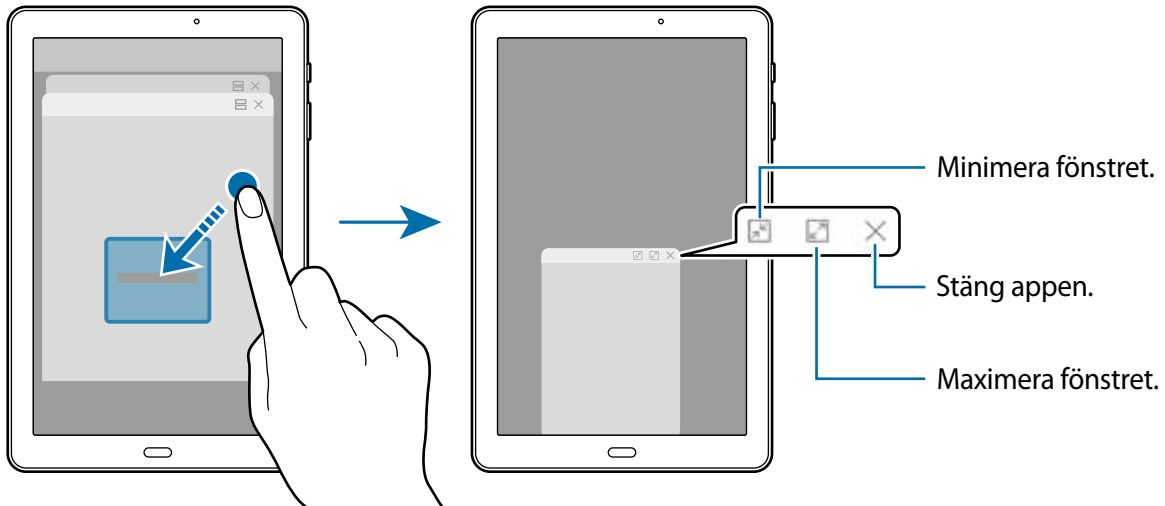

Flytta popup-fönster

Flytta ett popup-fönster genom att trycka på fönstrets verktygsfält och dra det till en ny plats.

Enhets- och datahantering

Ansluta enheten till en dator för dataöverföring

Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn eller vice versa.



Koppla inte bort USB-kabeln från enheten medan du överför filer. Om du gör det kan data förloras eller så kan enheten skadas.



Enheterna ansluter eventuellt inte som de ska om de ansluts via en USB-hubb. Anslut enheten direkt till datorns USB-port.

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Öppna aviseringspanelen och tryck sedan lätt på **Överför mediefiler via USB** → **Överför mediefiler**.
Om datorn inte identifierar enheten trycker du lätt på **Överför bilder**.
- 3 Tryck lätt på **TILLÅT** för att ge datorn åtkomst till enhetens data.
När datorn identifierar enheten visas den i Min dator.
- 4 Överför filer mellan enheten och datorn.

Uppdatera enheten

Enheten kan uppdateras till den senaste programvaran.

Uppdatera trådlöst

Enheten kan uppdateras direkt till den senaste programvaran via tjänsten FOTA (firmware over-the-air).

På appskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Programvaruuppdatering** → **Hämta uppdateringar manuellt**.

Appar

Installera eller avinstallera appar

Play Butik

Köp och hämta appar.


Tryck lätt på **Play Butik** på appskärmen.

Installera appar

Bläddra bland appar efter kategori eller sök efter appar med hjälp av nyckelord.



Välj en app för att visa information om den. Hämta gratisappar genom att trycka lätt på **INSTALLERA**. Köp och hämta appar som kostar genom att trycka lätt på priset och följ instruktionerna på skärmen.



Ändra inställningarna för automatisk uppdatering genom att trycka på  → **Inställningar** → **Uppdatera appar automatiskt** och välja ett alternativ.


Hantera appar

Avinstallera eller inaktivera appar

På appskärmen trycker du lätt på  → **Redigera**. Ikonen  visas på apparna som du kan inaktivera eller avinstallera. Välj en app och tryck lätt på **INAKTIVERA** eller **OK**. Alternativt kan du trycka lätt på **Inställningar** → **Appar**, välja en app och sedan trycka lätt på **INAKTIVERA** eller **AVINSTALLERA**.

- **INAKTIVERA**: Inaktivera valda standardappar som inte kan avinstalleras från enheten.
- **AVINSTALLERA**: Avinstallera hämtade appar.


Aktivera appar

På appskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Appar** →  → **Inaktiverat**, väljer en app och trycker sedan lätt på **AKTIVERA**.

Ange appbehörigheter

En del appar kan behöva behörighet för att få åtkomst till eller använda information på enheten för att fungera korrekt. När du öppnar en app visas eventuellt ett popup-fönster och begär åtkomst till vissa funktioner eller viss information. Tryck lätt på **TILLÅT** i popup-fönstret för att appen ska få behörighet.

Om du vill se dina appberhörighetsinställningar öppnar du appskärmen och trycker lätt på **Inställningar** → **Appar**. Välj en app och tryck lätt på **Behörighet**. Du kan visa appens behörighetslista och ändra dess behörigheter.

Om du vill visa eller ändra appberhörighetsinställningar efter behörighetskategori öppnar du appskärmen och trycker lätt på **Inställningar** → **Appar** →  → **Appbehörigheter**. Välj ett objekt och tryck lätt på reglagen bredvid apparna för att ge behörighet.



Om du inte ger apparna behörighet fungerar eventuellt inte apparnas grundläggande funktioner.


Kontakter


Inledning

Skapa nya kontakter eller hantera kontakter på enheten.

Lägga till kontakter

Skapa en ny kontakt

- 1 Tryck lätt på **Kontakter** på appskärmen.
- 2 Tryck lätt på  och välj en lagringsplats.
- 3 Ange kontaktinformation.

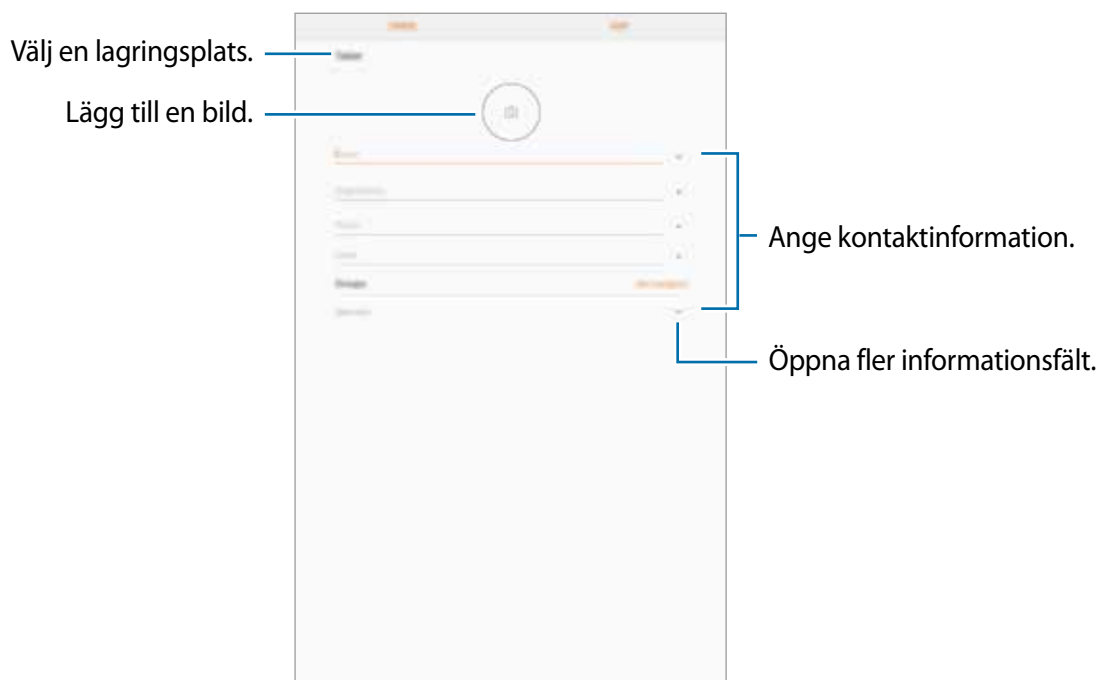


Beroende på vald lagringsplats kan de typer av information du kan spara variera.

- 4 Tryck lätt på **SPARA**.

Importerera kontakter

Lägg till kontakter genom att importera dem från andra lagringar till din enhet.

- 1 Tryck lätt på **Kontakter** på appskärmen.
- 2 Tryck lätt på  → **Inställningar** → **Importerera/exportera kontakter** → **IMPORTERA**.
- 3 Välj en lagringsplats att importera kontakter från.
- 4 Välj en lagringsplats att spara kontakter i.
- 5 Markera VCF-filer eller kontakter som ska importeras och tryck lätt på **KLAR**.

Synkronisera kontakter med dina webbkonton

Synkronisera enhetens kontakter med de onlinekontakter som finns sparade på dina webbkonton.

På appskärmen trycker du på **Inställningar** → **Konton**, väljer ett kontonamn, väljer ett konto att synkronisera med och trycker sedan på reglaget för **Kontakter** eller **Synkronisera Kontakter**.



Söka efter kontakter

På appskärmen trycker du lätt på **Kontakter**.

Använd en av följande sökmetoder:


- Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
- Dra med fingret längs index på kontaktlistans vänstra sida om du vill bläddra igenom den snabbt.
- Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.

När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:

-  : Lägg till i favoritkontakter.
-  : Skriv ett e-postmeddelande.


Dela kontakter

Du kan dela kontakter med andra genom att använda olika delningsalternativ.


- 1 Tryck lätt på **Kontakter** på appskärmen.
- 2 Tryck lätt på  → **Dela**.
- 3 Markera kontakter och tryck lätt på **DELA**.
- 4 Välj en delningsmetod.

Slå ihop dubbla kontakter

När du importerar kontakter från andra lagringar, eller synkroniserar eller flyttar kontakter till andra konton, kan din kontaktlista innehålla dubbla kontakter. Slå ihop dubbla kontakter till en kontakt för att göra kontaktlistan smidigare.

- 1 Tryck lätt på **Kontakter** på appskärmen.
- 2 Tryck lätt på  → **Inställningar** → **Slå ihop dubbla kontakter**.
- 3 Markera kontakter och tryck lätt på **KOPPLA IHOP**.

Ta bort kontakter

- 1 Tryck lätt på **Kontakter** på appskärmen.
- 2 Tryck lätt på  → **Ta bort**.
- 3 Markera kontakter och tryck lätt på **TA BORT**.

Internet


Inledning

Sök efter information på internet och bokmärk dina favoritwebbsidor för att enkelt komma åt dem.

Webbsökning på webbsidor

- 1 Tryck lätt på **Webbläsare** på appskärmen.
- 2 Tryck lätt på adressfältet.
- 3 Ange webbadressen eller ett nyckelord och tryck sedan lätt på **Gå**.


Visa verktygsfälten genom att dra nedåt en aning på skärmen med fingret.

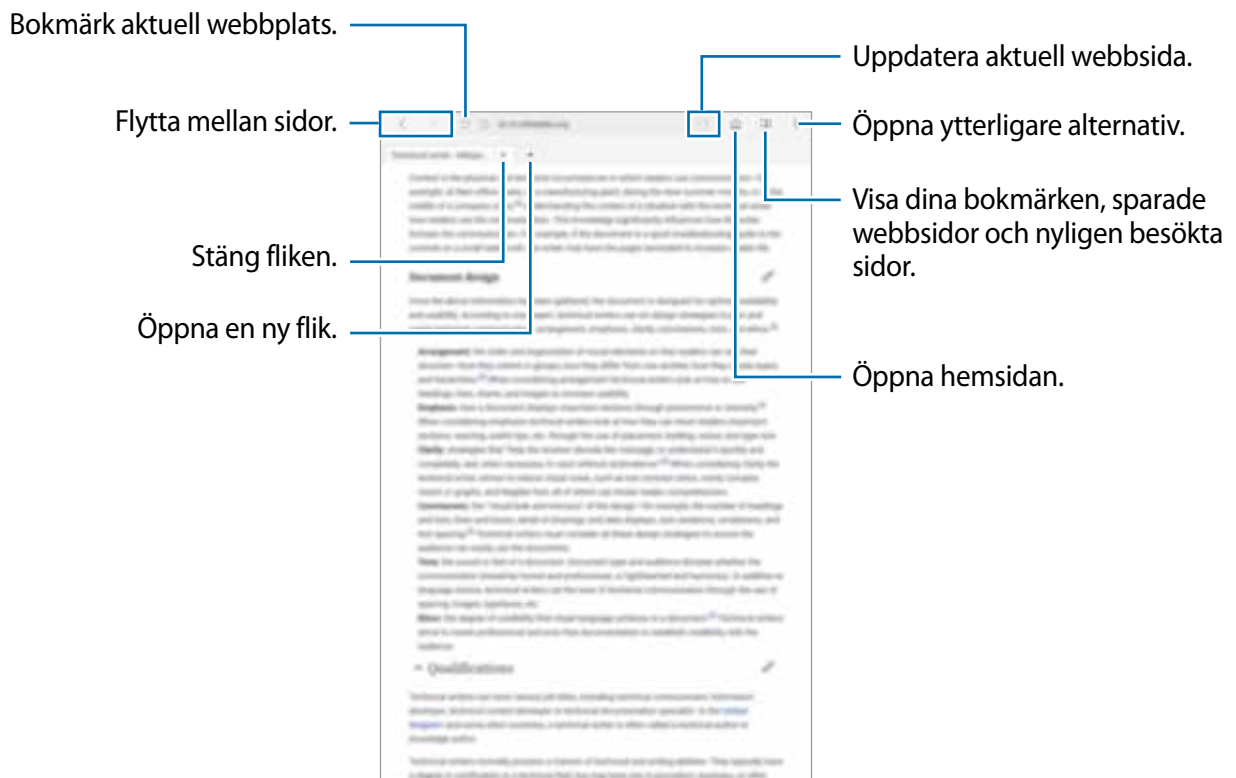

Galleri

Inledning


Visa bilder och videor som är lagrade på enheten. Du kan även hantera bilder och videor efter album eller skapa berättelser och dela dem med andra.

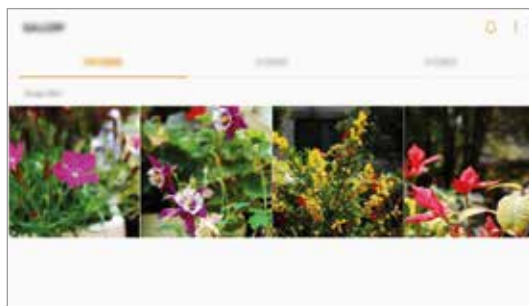

Visa bilder och videor


Visa bilder

- 1 På appskärmen trycker du lätt på **Galleri** → **BILDER**.
- 2 Välj en bild.

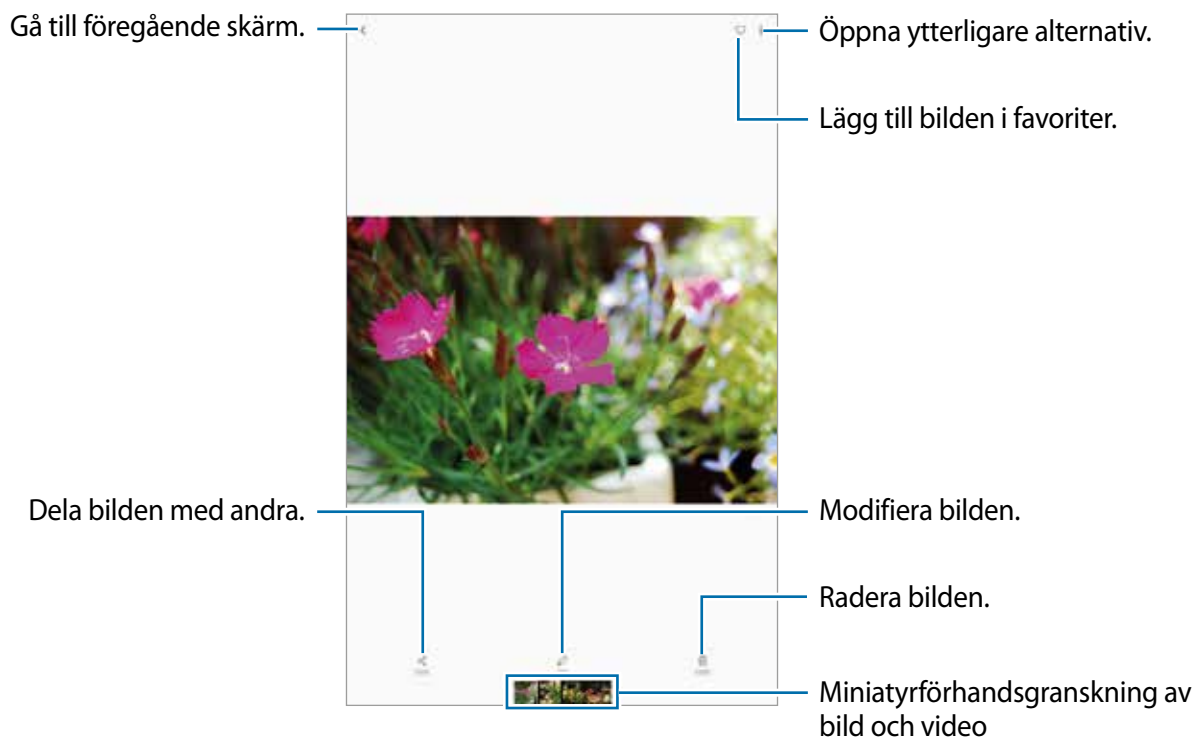


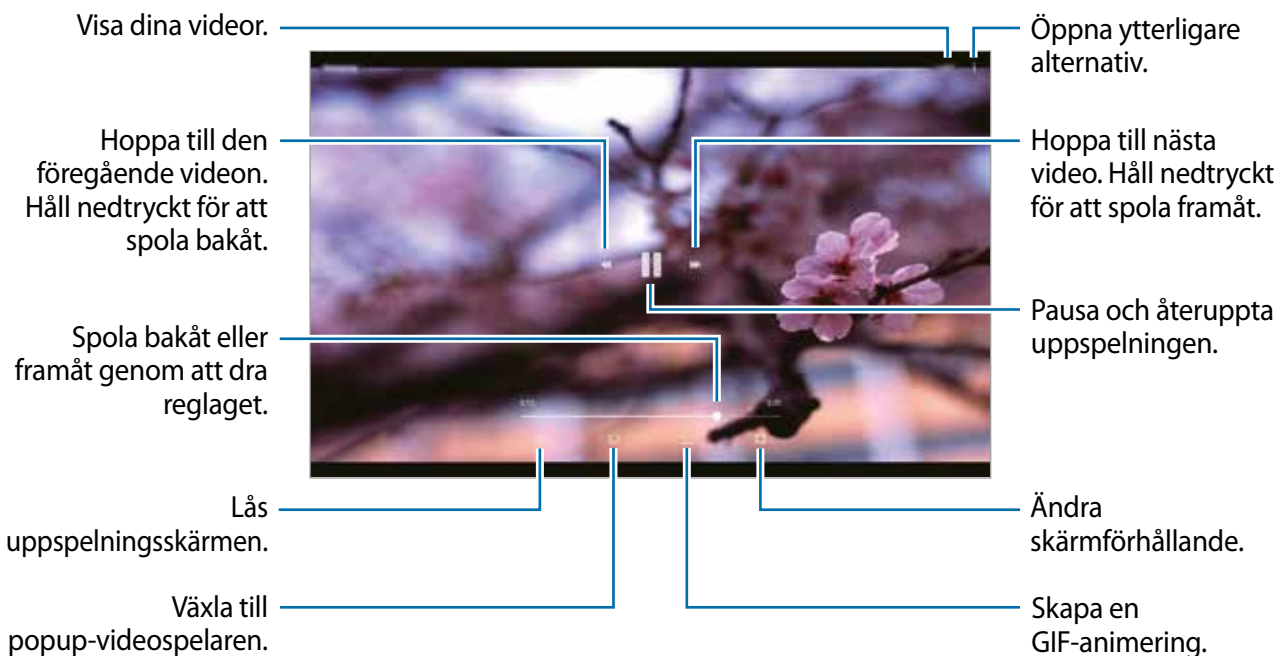
Dölj eller visa menyer genom att trycka lätt på skärmen.



Du kan skapa en GIF-animering eller ett collage med flera bilder. Tryck lätt på  → **Animera** eller **Collage** och välj sedan bilder. Du kan välja upp till sex bilder för ditt collage.

Visa videor

- 1 På appskärmen trycker du lätt på **Galleri** → **BILDER**.
- 2 Välj ett videoklipp som du vill spela upp. Videofiler visas med ikonen  på miniatyrbilderna i förhandsgranskningen.



Dra fingret uppåt eller nedåt på vänster sida av uppspelningsskärmen för att justera ljusstyrkan eller dra fingret uppåt eller nedåt på höger sida av uppspelningsskärmen för att justera volymen. Spola bakåt eller framåt genom att dra åt höger eller vänster på uppspelningsskärmen.

Visa album

Du kan sortera de bilder och videor som finns sparade på enheten efter mapp eller album. De animeringar eller collage du har skapat kommer också att sorteras i dina mappar i albumlistan. På appskärmen trycker du lätt på **Galleri** → **ALBUM** och markerar ett album.

Klocka


Inledning

Ställ in alarm, kontrollera aktuell tid i flera städer världen över, ta tid på en händelse eller ställ in en specifik varaktighet.

ALARM

På appskärmen trycker du lätt på **Klocka** → **ALARM**.

Ställa in alarm

Tryck lätt på  i alarmlistan, ställ in en alarmtid, välj de dagar då alarmet ska upprepas, ställ in olika alarmalternativ och tryck sedan lätt på **SPARA**.

Om du vill öppna tangentbordet och ange en alarmtid trycker du lätt på inmatningsfältet.

Aktivera eller inaktivera alarm genom att trycka lätt på reglaget bredvid alarmet i alarmlistan.

Stoppa alarm

Tryck lätt på **AVFÄRDA** för att stänga av ett alarm. Om du tidigare har aktiverat snooze-alternativet trycker du lätt på **SNOOZE** för att upprepa alarmet efter en angiven tid.


Radera alarm

Håll nedtryckt på ett alarm, markera de alarm som ska tas bort och tryck sedan lätt på **TA BORT**.

VÄRLDSKLOCKA

På appskärmen trycker du lätt på **Klocka** → **VÄRLDSKLOCKA**.

Skapa klockor

Tryck lätt på , ange namnet på en stad eller välj en stad från jordgloben och tryck sedan lätt på **LÄGG TILL**.

Radera klockor

Håll nedtryckt på en klocka, markera de klockor som ska tas bort och tryck sedan lätt på **TA BORT**.

STOPPUR

- 1 På appskärmen trycker du lätt på **Klocka** → **STOPPUR**.
- 2 Tryck lätt på **BÖRJA** för att ta tid på en händelse.
Ta varvtider samtidigt som du tar tiden på en händelse genom att trycka lätt på **VARV**.
- 3 Tryck lätt på **STOPP** för att stoppa tidtagningen.
Starta om tidtagningen genom att trycka lätt på **FORTSÄTT**.
Rensa varvtider genom att trycka lätt på **ÅTERSTÄLL**.

TIMER

- 1 På appskärmen trycker du lätt på **nKlocka** → **TIMER**.
- 2 Ställ in längden och tryck lätt på **BÖRJA**.
Om du vill öppna tangentbordet och ange varaktigheten, trycker du lätt på varaktighetsfältet.
- 3 Tryck lätt på **AVFÄRDA** när timeralarmet aktiveras.

Kalkylator

Utför enkla eller komplicerade uträkningar.

Tryck lätt på **Kalkylator** på appskärmen. Radera historiken genom att trycka lätt på **RENSA HISTORIK**.

Inställningar

Inledning

Anpassa inställningar för funktioner och appar. Du kan göra enheten mer anpassad genom att konfigurera olika inställningsalternativ.

På appskärmen trycker du lätt på **Inställningar**.

Tryck lätt på  för att söka efter inställningar med hjälp av nyckelord.

Anslutning

Wi-Fi

Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra nätverksenheter.



Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Wi-Fi** och sedan trycker du lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
- 2 Välj ett nätverk i listan med Wi-Fi-nätverk.
Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon.

3 Tryck lätt på **ANSLUT**.



- När enheten väl har anslutit till ett Wi-Fi-nätverk återansluter den till det varje gång det är tillgängligt utan att kräva ett lösenord. För att förhindra att enheten ansluter till nätverket automatiskt markerar du det i nätverkslistan och trycker på **GLÖM**.
- Om du inte kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk ska du starta om enhetens Wi-Fi-funktion eller den trådlösa routern.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ansluter enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.

1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Wi-Fi** och sedan trycker du lätt på reglaget för att aktivera funktionen.

2 Tryck lätt på **Wi-Fi Direct**.

Alla enheter som identifieras visas i en lista.

Om enheten som du vill ansluta till inte visas i listan kan du begära att enhetens Wi-Fi Direct-funktion aktiveras.

3 Välj en enhet att ansluta till.

Enheterna ansluts när den andra enheten godkänner Wi-Fi Direct-anslutningsförfrågan.

Skicka och ta emot data

Du kan dela data såsom kontakter eller mediefiler med andra enheter. Följande åtgärder är ett exempel på hur man gör för att skicka en bild till en annan enhet.

1 Tryck lätt på **Galleri** på appskärmen.

2 Välj en bild.

3 Tryck på **Dela** → **Wi-Fi Direct** och välj en enhet att överföra bilden till.

4 Godkänn förfrågan om Wi-Fi Direct-anslutning på den andra enheten.

Om enheterna redan är anslutna skickas bilden till den andra enheten utan proceduren för anslutningsförfrågan.

Avsluta enhetens anslutning

- 1 På inställningsskärmen tryck lätt på **Anslutning** → **Wi-Fi**.
- 2 Tryck lätt på **Wi-Fi Direct**.
Enheten visar alla anslutna enheter i en lista.
- 3 Tryck lätt på enhetsnamnet för att koppla bort enheterna.

Bluetooth

Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra Bluetooth-aktiverade enheter.



- Tillverkaren ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras, avlyssnas eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kanske inte är kompatibla med enheten.
- Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).
Tillverkaren ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.

Para ihop med andra Bluetooth-enheter

- 1 På inställningsskärmen tryck lätt på **Anslutning** → **Bluetooth** och trycker sedan lätt på reglaget för att aktivera funktionen.
Alla enheter som identifieras visas i en lista.
- 2 Välj en enhet för ihopparning.
Om enheten som du vill para ihop med inte visas i listan kan du begära att synlighetsalternativet aktiveras på den andra enheten. Se den andra enhetens bruksanvisningar.



Din enhet är synlig för andra enheter medan Bluetooth-inställningsskärmen är öppen.


- 3 Godkänn Bluetooth-anslutningsförfrågan på din enhet för att bekräfta.
Enheter ansluts när den andra enheten godkänner Bluetooth-anslutningsförfrågan.

Skicka och ta emot data

Många appar stöder dataöverföring via Bluetooth. Du kan dela data såsom kontakter eller mediefiler med andra Bluetooth-enheter. Följande åtgärder är ett exempel på hur man gör för att skicka en bild till en annan enhet.

- 1 Tryck lätt på **Galleri** på appskärmen.
- 2 Välj en bild.
- 3 Tryck lätt på **Dela** → **Bluetooth** och välj sedan en enhet att överföra bilden till.
Om din enhet har varit ihopparad med samma enhet tidigare trycker du bara lätt på enhetsnamnet utan att behöva bekräfta det automatiskt genererade lösenordet.
Om enheten som du vill para ihop med inte visas i listan kan du begära att synlighetsalternativet aktiveras på den andra enheten.
- 4 Godkänn förfrågan om Bluetooth-anslutning på den andra enheten.

Koppla från Bluetooth-enheter

- 1 På inställningsskärmen tryck lätt på **Anslutning** → **Bluetooth**.
Enheten visar alla sammankopplade enheter i en lista.
- 2 Tryck lätt på  bredvid enhetens namn för att koppla från.
- 3 Tryck lätt på **Avbryt sammankoppling**.

Surfplattans synlighet

Tillåt att andra enheter hittar din enhet för att dela innehåll med dig. När den här funktionen är aktiverad är din enhet synlig för andra enheter när de söker efter tillgängliga enheter med alternativet Överför filer till enhet.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** och trycker sedan lätt på reglaget för **Surfplattans synlighet** för att aktivera funktionen.

Dataanvändning

Håll ordning på dataanvändningen.

Tryck lätt på **Anslutning** → **Dataanvändning** på inställningsskärmen.

- **Wi-Fi-dataanvändning:** Övervaka din Wi-Fi-dataanvändning.
- **Begränsa nätverk:** Välj Wi-Fi-nätverk för att hindra att appar som körs i bakgrunden använder dem.

Flygläge

Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna tjänster.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** och trycker sedan lätt på reglaget för **Flygläge** för att aktivera funktionen.



Se till att enheten är avstängd vid start och landning. Efter start kan du använda enheten i flygläge om det tillåts av flygplanspersonalen.

Plats

Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Anslutning** → **Plats**.

- **Lokaliseringsmetod:** Välj ett nätverk som ska användas för att lokalisera din enhet.
- **Öka precisionen:** Ställ in enheten på att använda Wi-Fi- eller Bluetooth-funktionen för att förbättra exaktheten på din platsinformation, även när funktionerna är inaktiverade.
- **NYLIGEN BEGÄRDA PLATSUPPGIFTER:** Visa vilka appar som begär information om din aktuella plats och deras batteriförbrukning.
- **PLATSTJÄNSTER:** Visa vilka platstjänster din enhet använder.

Skriva ut innehåll

När du visar innehåll, exempelvis bilder eller dokument, öppnar du alternativlistan, trycker lätt på **Skriv ut** → ▼ → **Alla skrivare**, och väljer en skrivare.



Utskriftsmetoder kan variera beroende på enhetstypen.

Ljud

Ändra inställningar för olika ljud på enheten.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Ljud**.

- **Ljudläge:** Ställ in enheten på att använda ljudläge eller tyst läge.
- **Volym:** Justera volymnivån för musik och videoklipp, varningssignaler och aviseringar.
- **Aviseringsljud:** Välj ett standardaviseringsljud. Du kan även ändra aviseringsinställningarna för varje app.
- **Stör ej:** Ange att enhetens ljud ska stängas av för aviseringar, utom för vissa tillåtna undantag.
- **Tryckljud:** Välj att ett ljud ska höras när du väljer en app eller ett alternativ på pekskärmen.
- **Ljud för skärmlås:** Ställ in enheten så att den låter när du låser eller låser upp pekskärmen.
- **Laddningsljud:** Ställ in så att enheten avger ljud när den är ansluten till en laddare.
- **Tangentbordsljud:** Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
- **Ljudkvalitet och effekter:** Konfigurera ytterligare ljudinställningar.

Aviseringar

Ändra aviseringsinställningarna för de olika apparna.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Aviseringar**.

Om du vill anpassa aviseringsinställningar trycker du lätt på **AVANCERAT** och väljer en app.

- **Tillåt aviseringar:** Tillåt aviseringar från vald app.
- **Visa tyst:** Ställ in enheten på att tysta aviseringsljud och dölja aviseringsförhandsgranskningar.
- **På låsskärmen:** Visa eller dölj aviseringar från vald app när enheten är låst.
- **Ange som prioritet:** Visa aviseringar längst upp på aviseringspanelen och inkludera dem i listan över tillåtna när **Stör ej** är aktiverat.

Skärm

Alternativ

Ändra inställningarna för skärmen och hemskärmen.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Display**.

- **Ljusstyrka:** Justera skärmens ljusstyrka.
- **Automatisk ljusstyrka:** Justera skärmens ljusstyrka automatiskt.
- **Skärmzoom och teckensnitt:** Ändra skärmzoomsinställning eller teckensnittets storlek och stil.
- **Hemskärm:** Du kan anpassa hemskärmen genom att lägga till, ta bort eller ordna om panelerna på hemskärmen med mera. Se [Hemskärmsalternativ](#) för mer information.
- **Ikonramar:** Ange om du vill visa skuggade bakgrunder som gör att ikonerna sticker ut.
- **Statusfält:** Anpassa inställningarna för att visa aviseringar eller indikatorer i statusfältet.
- **Skärmtimeout:** Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Skärmläckare:** Ställ in att enheten ska starta en skärmläckare när enheten laddas.

Batteri

Kontrollera återstående batteriladdning och användningstid för enheten. För enheter med låga batterinivåer kan du spara ström genom att aktivera energisparfunktioner.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Enhetsunderhåll** → **Batteri**.



- Återstående användningstid visar återstående tid innan batteriladdningen tar slut. Användningstiden kan variera beroende på enhetsinställningarna och användningsförhållandena.
- Du kan inte få aviseringar från appar som använder energisparläget.

Hantera batteriet

Du kan spara batteriladdning genom att förhindra att appar som körs i bakgrunden använder batteriladdning när de inte används. Markera appar i applistan och tryck lätt på **SPARA ENE**.

Tryck även lätt på  → **Avancerade inställningar** för att ställa in övervakningsalternativ för appström.

Lagring

Kontrollera statusen på använt och tillgängligt minne.

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Enhetsunderhåll** → **Lagring**.



- Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på grund av att operativsystemet och standardapparna tar upp en del av minnet. Den tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppdaterar enheten.

Hantera minnet

Om du vill ta bort restfiler, t.ex. cache, trycker du lätt på **RENSA NU**. Om du vill ta bort filer eller avinstallera appar som du inte använder väljer du en kategori under **ANVÄNDARDATA**. Markera sedan objekt som du vill välja och tryck lätt på **TA BORT** eller **AVINSTALLERA**.

Minne

På inställningsskärmen trycker du lätt på **Enhetsunderhåll** → **Minne**.

Om du vill göra enheten snabbare genom att minska mängden minne som används markerar du appar i listan över appar och trycker lätt på **RENSA NU**.

Konton

Lägg till konton för att synkronisera med dem.



Lägga till konton

Vissa appar på enheten kräver ett registrerat konto. Skapa konton för att få en optimal upplevelse med enheten.

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Konton** → **Lägg till konto**.
- 2 Välj en kontotjänst.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen av kontot.

Synkronisera innehåll med dina konton genom att välja ett konto och välja de objekt som ska synkroniseras.

Ta bort konton

På inställningsskärmen trycker du på **Moln och konton** → **Konton**, väljer ett kontonamn, väljer det konto som ska tas bort och trycker sedan på  → **Inställningar** → **Ta bort konto** eller på  → **Ta bort konto**.

Användare

Konfigurera extra användarkonton så att andra användare kan använda enheten med personliga inställningar, t.ex. e-postkonton, bakgrundsbilder o.s.v. Följande typer av användarkonton finns:


- **Ägare:** Ägarkontot skapas bara när enheten konfigureras för första gången. Det kan bara skapas en gång. Det här kontot har full kontroll över enheten, inklusive hantering av användarkonton. Du kan bara lägga till eller ta bort användarkonton när du använder det här kontot.
- **Gäst:** Kontot gör det möjligt för gäster att få åtkomst till enheten. Information och data som används under en gästsession lagras tillfälligt. Varje gång du använder det här kontot får du frågan om du vill fortsätta den förra gästens session eller återställa den.
- **Användare:** Kontot gör det möjligt för användare att använda sina egna appar och sitt eget innehåll och anpassa de enhetsinställningar som påverkar alla konton.
- **Användare (begrä. profil):** Ett begränsat konto kan bara komma åt de appar och det innehåll som ägarkontot tillåter, och kan inte använda tjänster som kräver inloggning.

Lägga till användare

- 1 På inställningsskärmen trycker du lätt på **Moln och konton** → **Användare**.
- 2 Tryck på **Lägg till användare eller profil** → **Användare** → **OK** → **STÄLL IN NU**.
Enheten växlar till ett nytt användarkonto och standardlåsskärmen visas.
- 3 Lås upp enheten och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra konfigurationen av kontot.


Växla användare

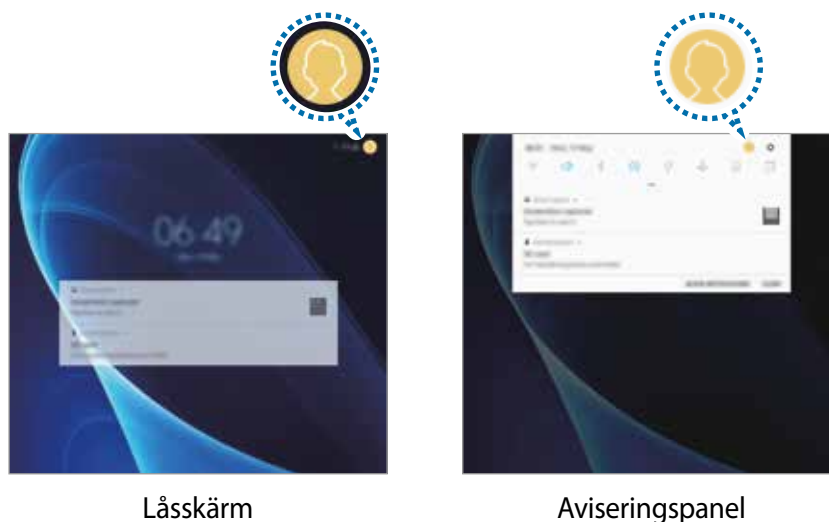

Tryck på ikonen för användarkonto längst upp på låsskärmen eller på aviseringspanelen och välj sedan ett konto att växla till.



Hantera användare

När du använder ägarkontot kan du ta bort konton eller ändra inställningarna för begränsade konton.

Om du vill ta bort ett användarkonto, trycker du på  bredvid kontot och trycker sedan på **TA BORT**.

Om du vill ändra inställningarna för ett begränsat konto trycker du på  bredvid kontot. Du kan radera kontot genom att trycka på .

Tillgänglighet

Konfigurera olika inställningar för att förbättra åtkomsten till enheten.

På inställningsskärmen tryck lätt på **Tillgänglighet**.

- **Syn:** Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för synskadade användare.
- **Hörsel:** Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för hörselskadade användare.
- **Fingerfärdighet och interaktion:** Anpassa inställningarna för att förbättra tillgängligheten för användare med försämrad motorik.
- **Text-till-tal:** Ändra inställningarna för text-till-tal-funktioner som används när Voice Assistant har aktiverats, t.ex. språk, hastighet med mera.
- **Riktningslås:** Ändra inställningen för riktningskombination för att låsa upp skärmen.
- **Direktåtkomst:** Ange att enheten ska öppna utvalda tillgänglighetsmenyer när du trycker på hemknappen tre gånger i snabb följd.
- **Aviseringspåminnelse:** Ställ in enheten på att göra dig uppmärksam på aviseringar som du inte gått igenom under intervallet.
- **Läget Enkel tryckning:** Ställ in enheten så att du kan styra aviseringarna genom att trycka på knappen i stället för att dra den.
- **Hantera tillgänglighet:** Exportera eller importera inställningarna för tillgänglighet för att dela dem med andra enheter.
- **TJÄNSTER:** Visa de tillgänglighetstjänster som är installerade på enheten.

Allmän hantering

Anpassa enhetens systeminställningar eller återställ enheten.

- **Språk och inmatning:** Välj enhetsspråk och ändra inställningar, till exempel tangentbords- och röstinmatningstyper. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt språk.
- **Datum och tid:** Öppna och ändra följande inställningar för att styra hur enheten visar tid och datum.



Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.

- **Återställning:** Återställ enhetens inställningar eller utför en fabriksdataåterställning.

Systemuppdatering

Uppdatera enhetens programvara eller ändra uppdateringsinställningarna.

På inställningsskärmen tryck på **Om surfplattan** -> **Systemuppdatering**.

Bilaga

Felsökning

Innan du kontaktar kundtjänst ska du försöka med följande lösningar. Vissa situationer är kanske inte tillämpliga för din enhet.

När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du ombedd att ange en av följande koder:

- Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du ange det lösenord du har angett för enheten.
- PIN: När du använder enheten för första gången eller när pinkodsfunktionen är aktiverad måste du ange pinkoden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen genom att använda menyn Lås SIM-kort.
- PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel pinkod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
- PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2 kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Gå till ett annat område och försök igen. Under rörelse kan felmeddelanden visas upprepade gånger.
- Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en prenumeration. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Enheten slås inte på

Om batteriet är helt urladdat slås inte enheten på. Ladda batteriet helt innan du slår på enheten.

Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt

- Om du sätter dit ett skärmskydd eller andra tillbehör över pekskärmen kanske den inte fungerar som den ska.
- Om du bär handskar, om dina händer inte är rena när du rör pekskärmen, eller om du trycker på pekskärmen med vassa föremål eller dina fingertoppar kanske pekskärmen inte fungerar som den ska.
- Pekskärmen kan sluta fungera när det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
- Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
- Se till att enhetens programvara är uppdaterad till senaste versionen.

Din enhet slutar svara eller stöter på ett allvarligt fel

Prova med följande lösningar. Om problemet fortfarande kvarstår ska du kontakta kundtjänst.

Starta om enheten

Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga appar eller slå av enheten och slå på den igen.

Framtvinga omstart

Om enheten slutar svara håller du strömknappen och volym ned-knappen intryckta samtidigt i mer än 7 sekunder för att starta om enheten.

Återställa enheten

Om metoderna ovan inte löser problemet ska du göra en återställning till fabriksdata.

På appskärmen trycker du lätt på **Inställningar** → **Säkerhetskopiering och återställning** → **Återställ standardinst.** → **ÅTERSTÄLL** → **TA BORT ALLT**. Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du gör en återställning till fabriksdata.

Internetanslutningen kopplas ofta ned

- Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten. Anslutningsproblemen beror eventuellt på problem med tjänsteleverantörens basstation. Gå till ett annat område och försök igen.
- När du använder enheten under förflyttning kan trådlösa nätverk kopplas ifrån på grund av problem med tjänsteleverantörens nätverk.

Batteriikonen är tom

Batterinivån är låg. Ladda batteriet.

Batteriet laddas inte korrekt (för laddare som är godkända)

- Se till att laddaren är ansluten på rätt sätt.
- Byt ut batteriet på ett servicecenter.

Batteriet laddas ur snabbare än när det först köptes

- När du utsätter enheten eller batteriet för mycket kalla eller varma temperaturer kan den användbara laddningen minska.
- Batteriförbrukningen ökar när du använder meddelandehanteringsfunktioner eller vissa appar såsom spel eller internet.
- Batteriet är en förbrukningsvara och den användbara laddningen kommer att minska med tiden.

Enheten är mycket varm vid beröring

När du använder appar som kräver mer ström eller använder appar på enheten under en längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller prestanda.

Om enheten blir överhettad eller känns varm under en längre period ska du inte använda den på ett tag. Om enheten fortsätter att överhettas ska du kontakta ett servicecenter.

Felmeddelanden visas vid start av kameran

Din enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera kameraappen. Om du ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:

- Ladda batteriet.
- Frigöra lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Starta om enheten. Om du fortfarande har problem med kameraappen efter att ha provat dessa tips, ska du kontakta ett servicecenter.

Bildkvaliteten är sämre än förhandsgranskningen

- Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och de fotograferingstekniker du använder.
- Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan bilderna bli oskarpa.

Felmeddelanden visas när jag öppnar multimediefiler

Om du ser felmeddelanden eller om multimediefiler inte spelas upp när du öppnar dem på enheten ska du pröva följande:

- Frigöra lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
- Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRM-skyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
- Se till att enheten stöder filformaten. Om ett filformat inte stöds, t.ex. DivX eller AC3, ska du installera en app som stöder det.
- Enheten stöder bilder och videor som har tagits eller spelats in med enheten. Bilder och videor från andra enheter fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
- Enheten stöder multimediefiler som är godkända av din nätverksleverantör eller leverantörer av ytterligare tjänster. Visst innehåll som cirkulerar på internet, såsom ringsignaler, videor eller bakgrunder, fungerar eventuellt inte på rätt sätt.

En annan Bluetooth-enhet hittas inte

- Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
- Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till.
- Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för Bluetooth (10 m).

Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du ett servicecenter.

Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator

- Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
- Se till att du har rätt drivrutin installerad på datorn och att den har uppdaterats.

Enheten hittar inte din nuvarande plats

GPS-signaler kan hindras på vissa platser, t.ex. inomhus. Ställ in enheten på att använda Wi-Fi eller ett mobilnätverk för att hitta din nuvarande plats i dessa situationer.

Data som lagrats på enheten har förlorats

Säkerhetskopiera alltid alla viktiga data som är lagrade på enheten. Annars går det inte att återställa data som blivit skadade eller som förlorats. Tillverkaren är inte ansvarigt för förlust av data som är lagrade på enheten.

Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens skal

- Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller vibrationer i delar kan uppstå.
- Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.

Det finns inte tillräckligt med utrymme i enhetslagringen

Ta bort onödiga data, t.ex. cache, med hjälp av smart manager eller ta bort oanvända appar eller filer manuellt för att frigöra lagringsutrymme.